

TL-A1/A3/A4 WIFI 联网说明


连接 TL-Ax WIFI


下面联网说明以 TL-A1 控制卡举例

在电脑上,启动无线网络,搜索到 TL-A1-XXXXXXX 的 WIFI 热点,如下图,选择 TL-A1-00000000,并连接。



更改电脑 IP 地址


右键选择  无线网络连接图标,选择打开网络和共享中心。

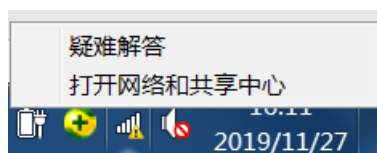


选择更改适配器设置。




双击“无线网络连接”，选择“属性”。

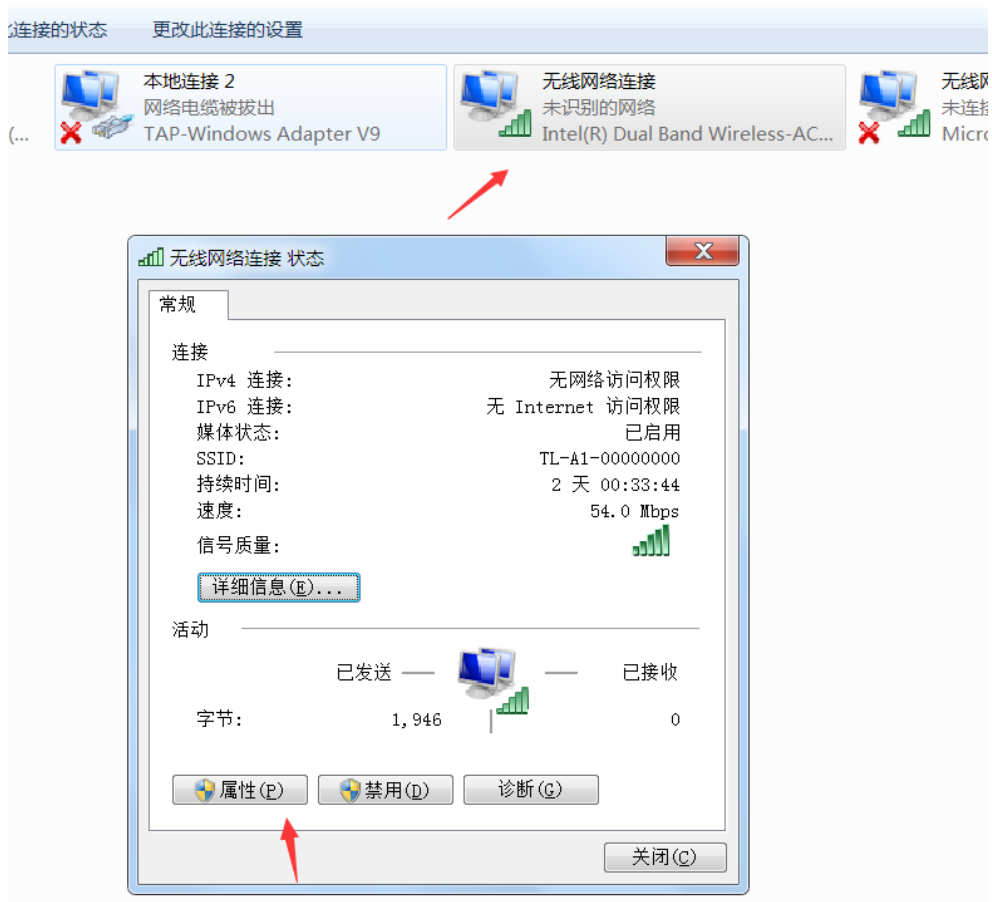

选择 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)，选择“属性”。

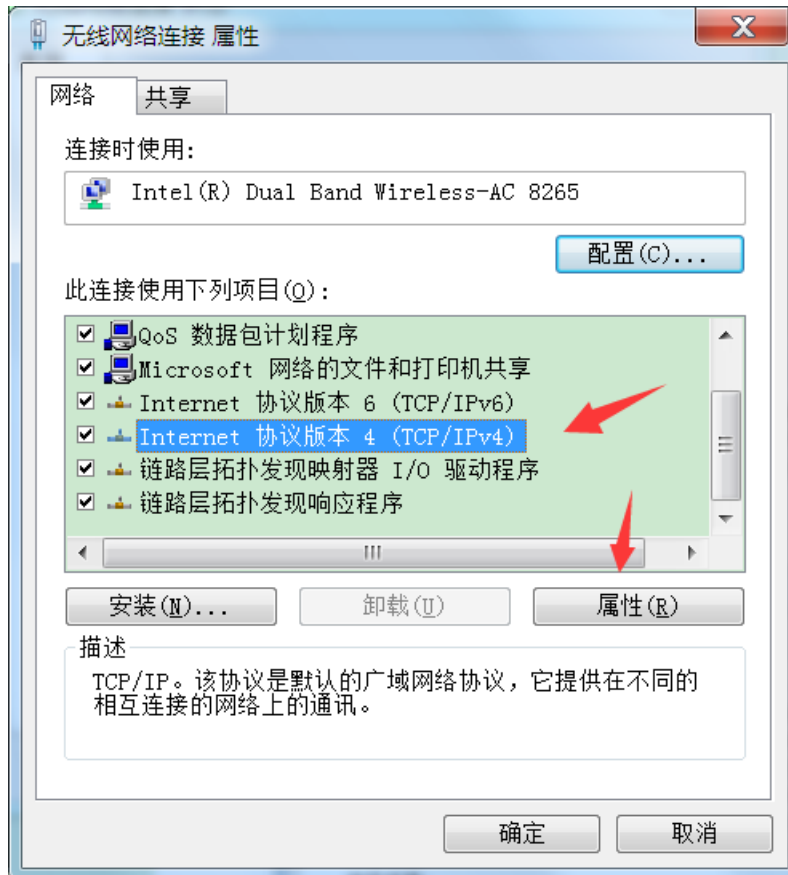

将 IP 地址前 3 个网段，设置和控制卡面板显示的一致，然后选择确定。

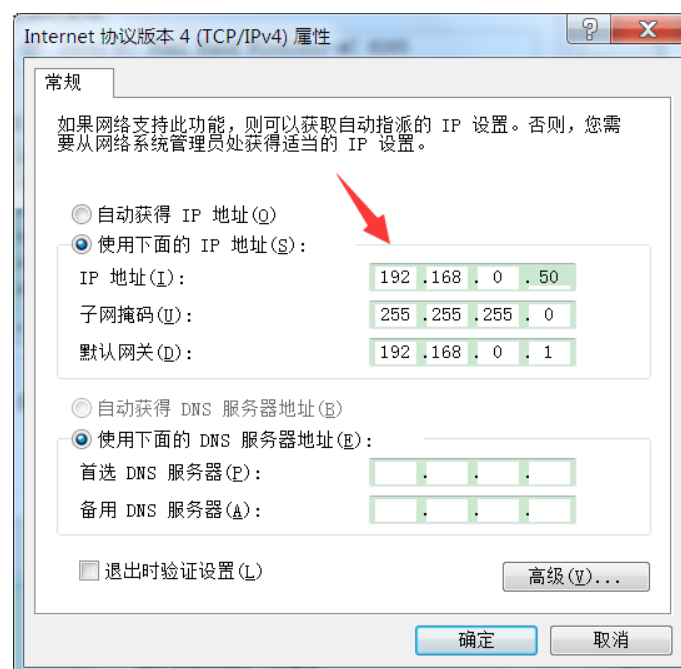

12345678. OUT 192. 168. 0. 51  12:00

+

Laser

完成	0
速度	500
功率	5/30
按键速度	快速
X	0.000
Y	0.000
U	0.000

待机中... 00:00:00

软件中启用网络连接

在 AutoLaser 软件中选择设备，设置当前 IP 为机器显示的 IP，点击测试，保存，退出后，软件将自动连接 TL-A1 控制卡，连接成功后，在软件底部状态栏，显示连接控制卡成功。

